




# Ensemble d'entrée d'air frais pour poêle à bois sur pattes

---

## AC01316

---

### Instructions d'installation

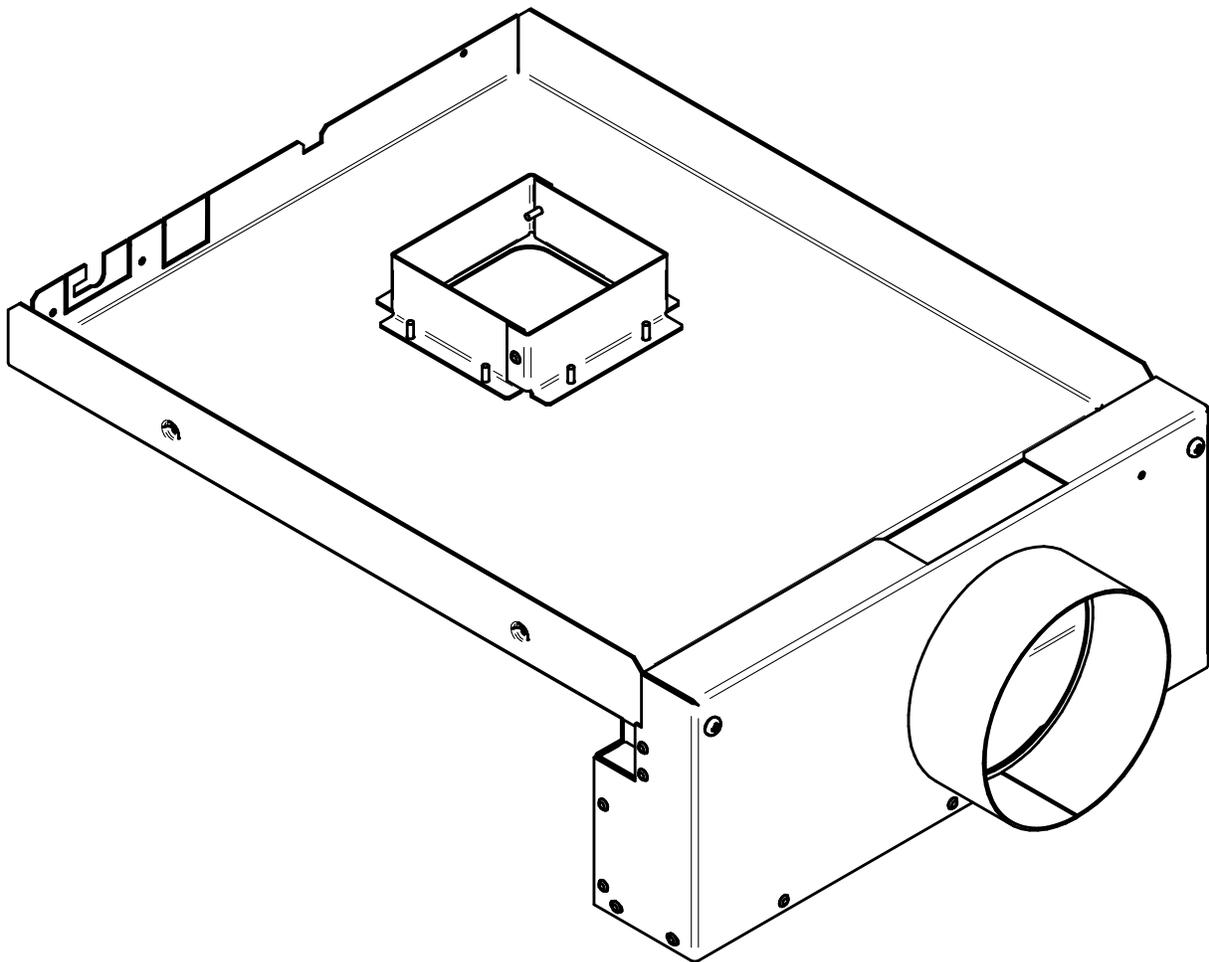





## 1. Application

Cet ensemble d'entrée d'air frais est conçu pour être installé sur un poêle à bois avec pattes. La terminaison de prise d'air doit être installée à l'extérieur de la résidence.


## 2. Contenu de l'ensemble

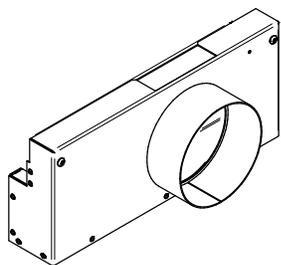


Adaptateur 5"  
**(A)** 1x

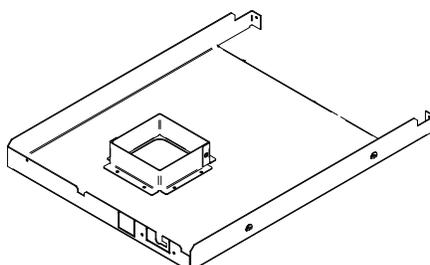


Plateau de l'adaptateur d'entrée d'air  
**(B)** 1x

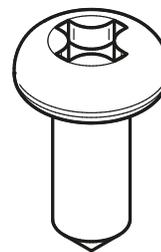


Vis à métal noire #10 x 1/2"  
**(C)** 12x

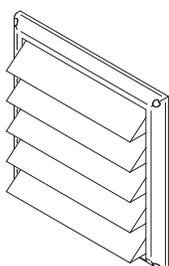


Terminaison de prise d'air 5"  
**(D)** 1x

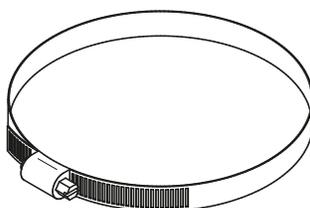


Collet  
**(E)** 2x

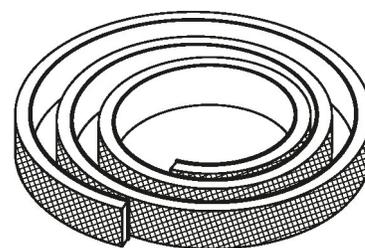

Cordon pré-encollé  
**(F)** 33" long

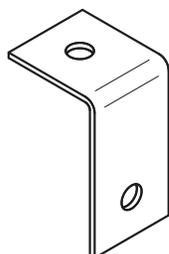


Équerre de fixation  
**(G)** 1x

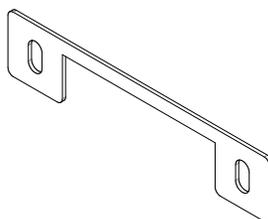


Guide du contrôle d'air  
**(H)** 1x

## 3. Autres pièces requises (non incluses)

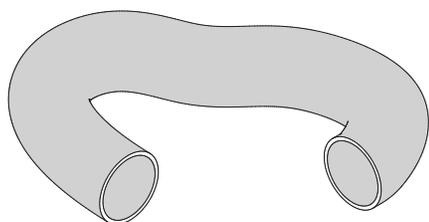


Tuyau isolé flexible de type HVAC  
conforme aux normes ULC S110 ou  
UL 181, classe 0 ou classe 1.  
**(J)** 1x




Vis pour terminaison de prise d'air  
**(K)** 4x


## 4. Outils requis

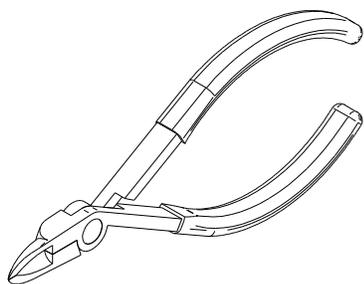

Pincès coupantes

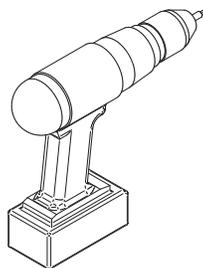


Visseuse

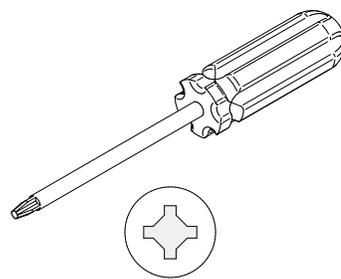


Tournevis Phillips

## 5. Instructions d'installation

1. Retirer le tiroir à cendres.

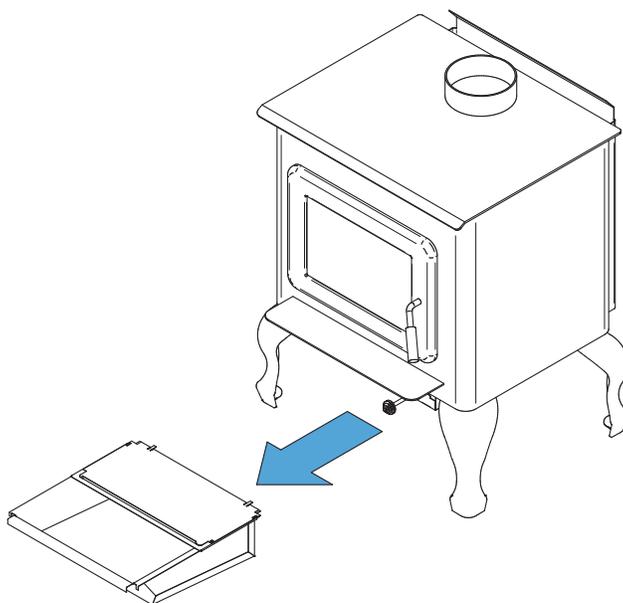


2. Couper le cordon préencollé (**F**) en 2 longueurs de 16 ½" (420 mm) et l'installer sur les rebords du plateau de l'adaptateur d'entrée d'air frais (**B**).

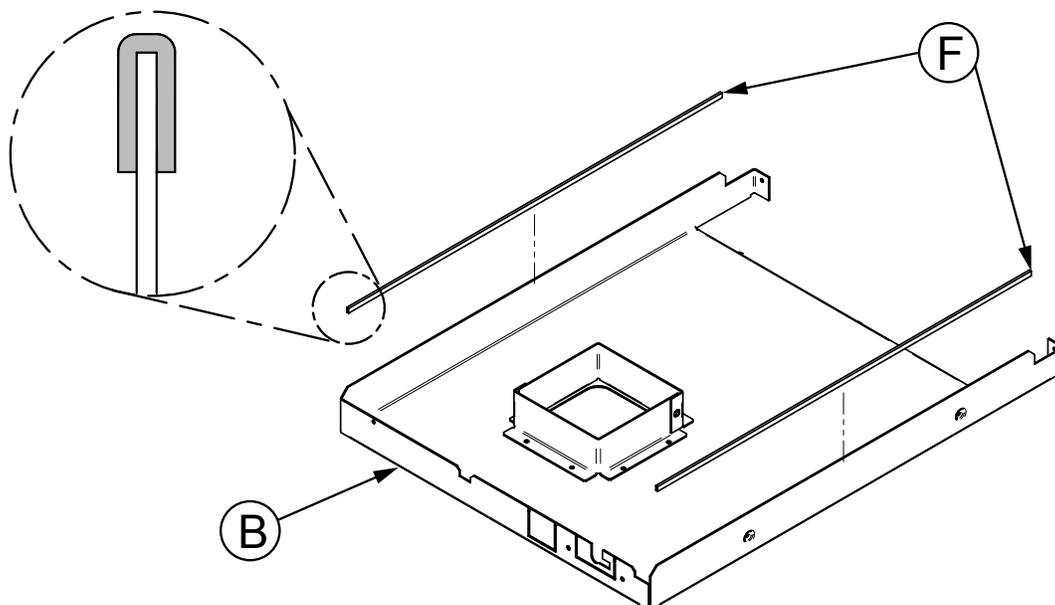


### Tige de contrôle d'air ronde gauche-droite

3. Si le poêle à bois est muni d'une tige de contrôle d'air ronde à mouvement gauche-droite, retirer la pièce rectangulaire micro-jointée à l'avant du plateau de l'adaptateur à l'aide d'une paire de pinces coupantes.

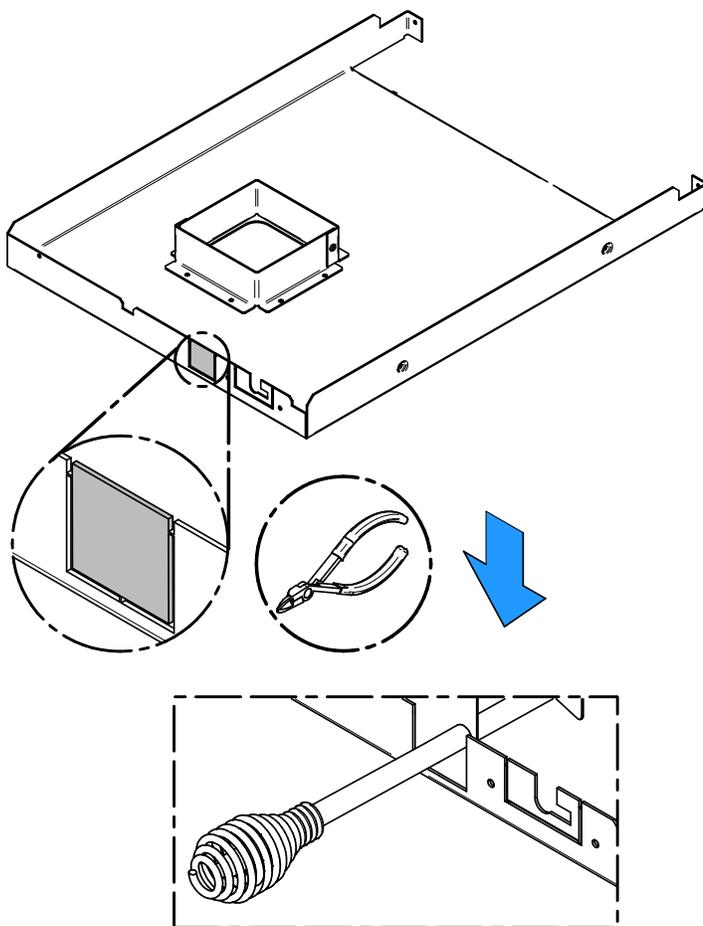


### Tige de contrôle d'air ronde avant-arrière

3. Si le poêle à bois est muni d'une tige de contrôle d'air ronde à mouvement avant-arrière, ne pas retirer la pièce rectangulaire. La tige sera positionnée dans l'encoche, à droite du plateau de l'adaptateur.

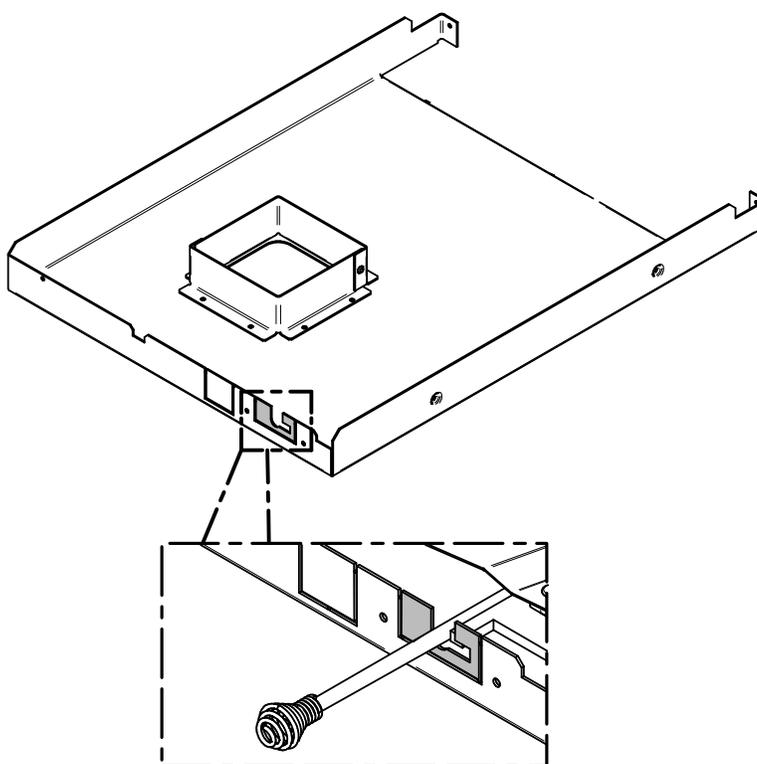


## Tige de contrôle d'air plate gauche-droite


3. Si le poêle à bois est muni d'une tige de contrôle d'air plate à mouvement gauche-droite, retirer la pièce rectangulaire micro-jointée à l'aide d'une paire de pinces coupante. Visser ensuite le guide du contrôle d'air (**H**) avec les deux vis fournies (**C**).

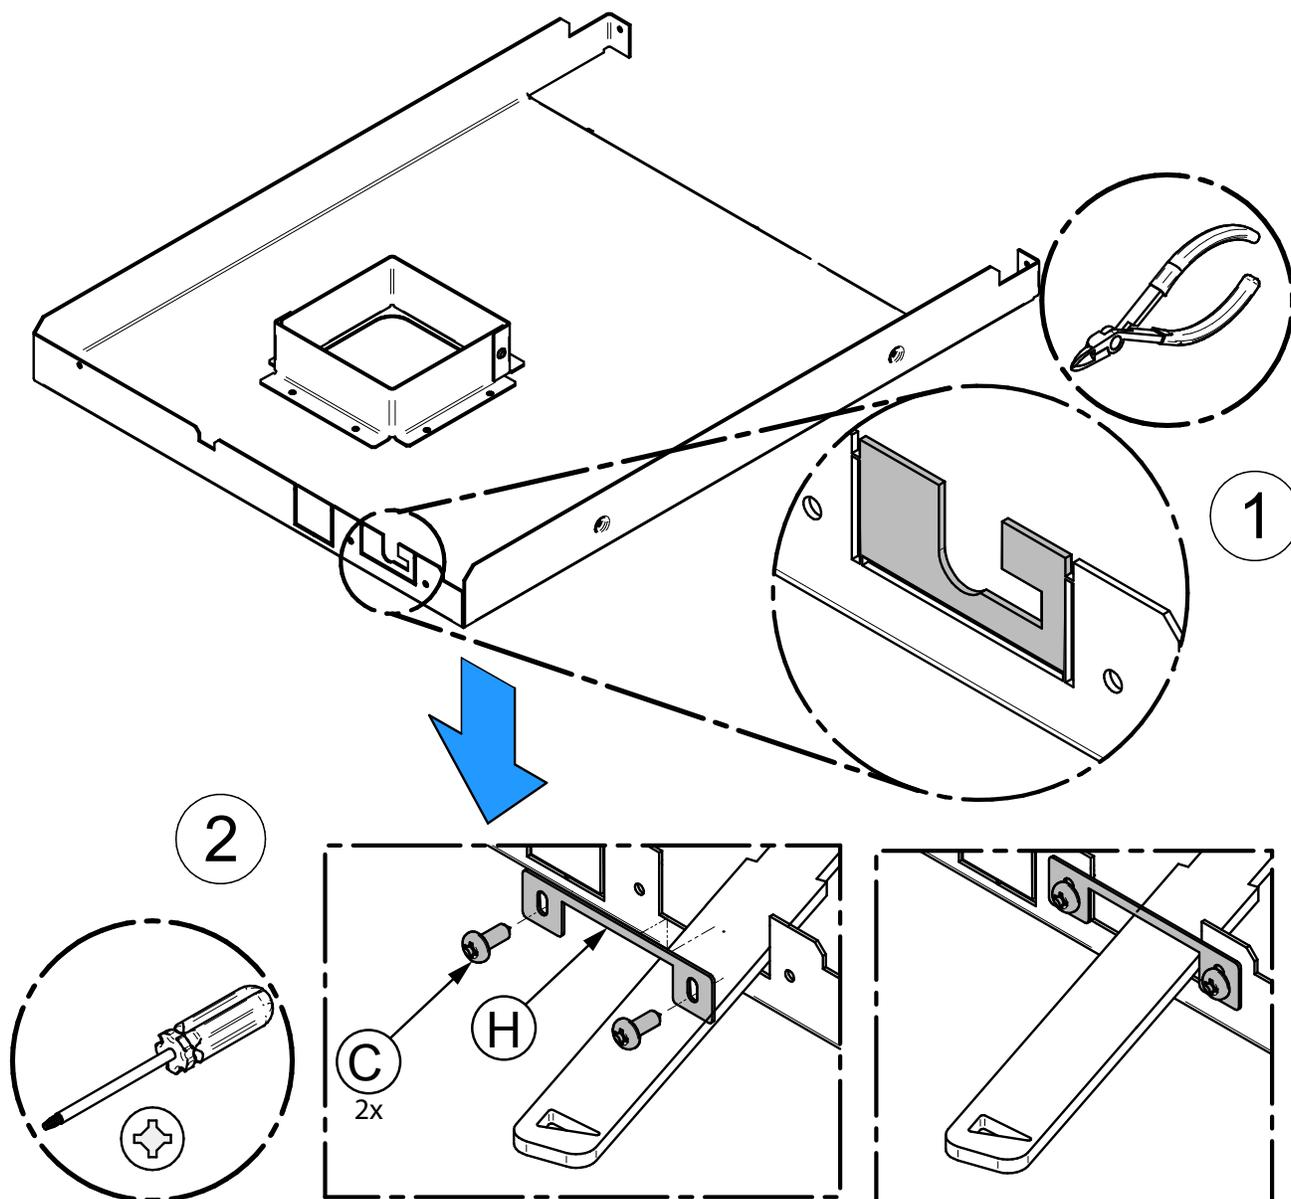


4. Insérer le côté droit du plateau de l'adaptateur d'entrée d'air frais **(B)** sous l'appareil et au-dessus du support droit du tiroir à cendres en l'inclinant sur le côté puis lever l'autre côté du plateau.
5. Appuyer le plateau contre le dessous de la chambre à combustion et sur le support de tiroir droit tout en alignant le trou carré du plateau avec la chute à cendres du poêle.

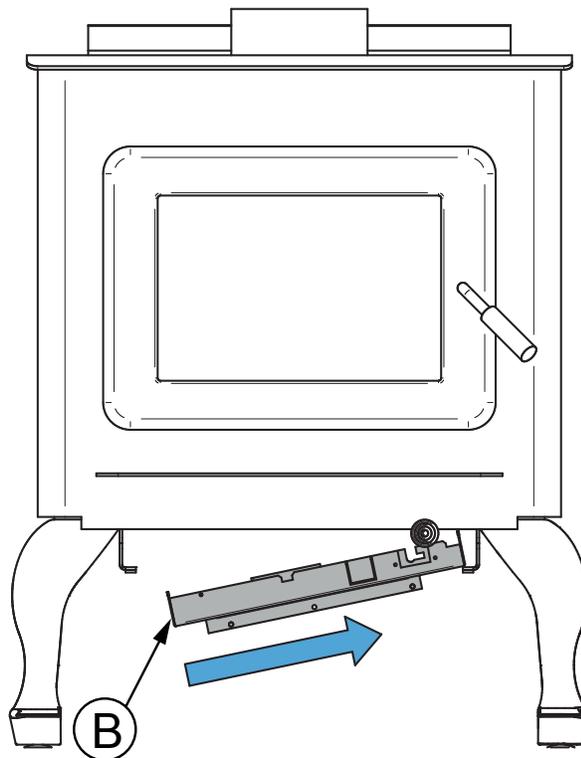


6. Fixer le plateau aux supports de tiroir à l'aide de 2 vis **(C)**.

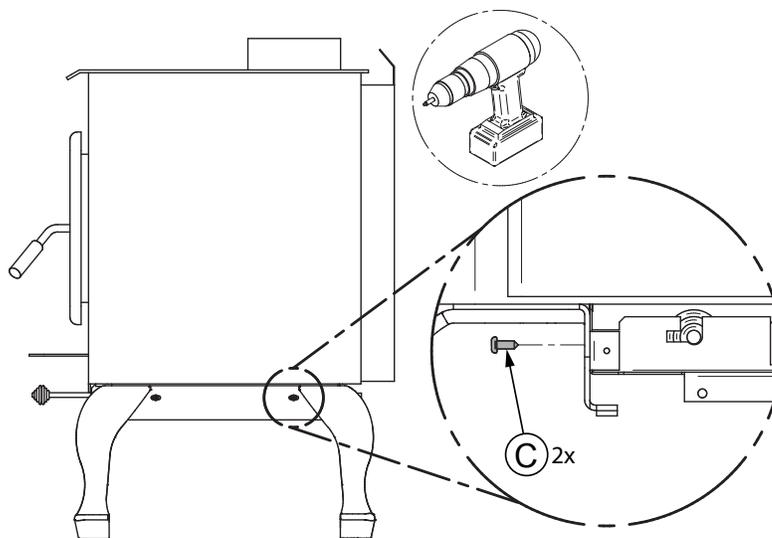


7. Fixer le plateau à l'avant de l'appareil à l'aide de 1 vis **(C)**.

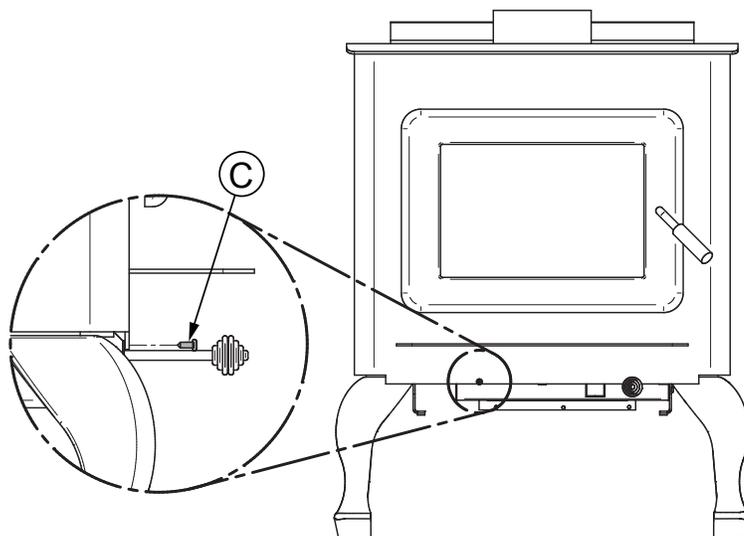


8. Fixer l'équerre **(G)** à l'adaptateur 5" **(A)** à l'aide d'une vis **(C)**. Fixer l'adaptateur 5" au plateau **(B)**, installé précédemment, à l'aide de 5 vis **(C)** et d'une visseuse.

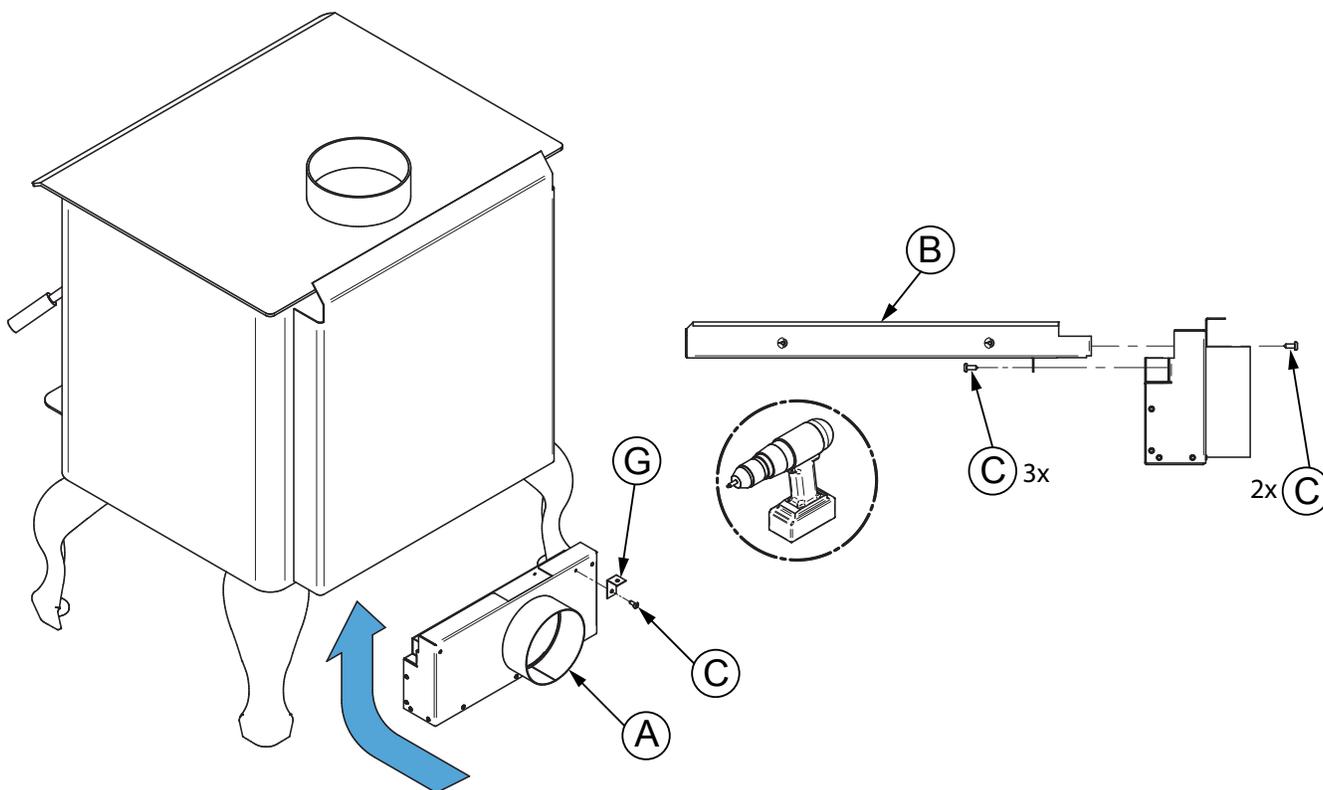


9. Terminer l'assemblage en fixant l'équerre sous la tôle de dos du poêle avec une vis **(C)**.

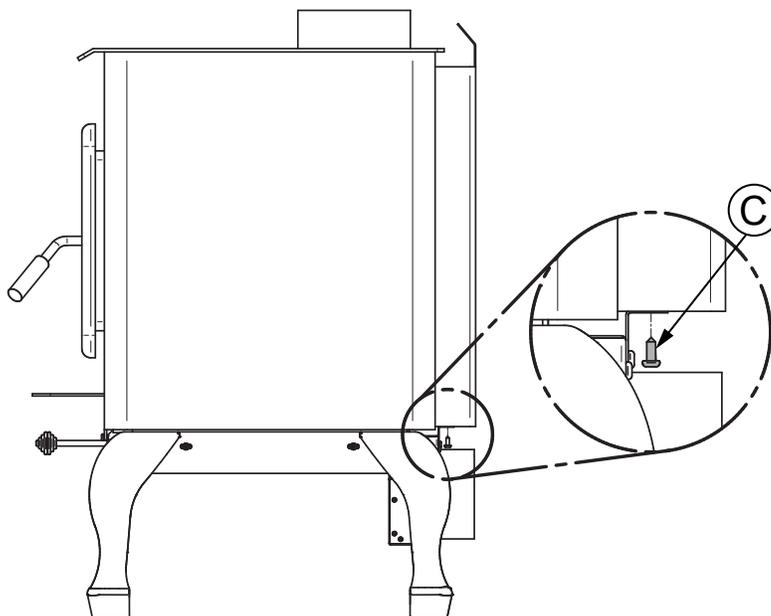


10. Replacer le tiroir à cendres sous l'appareil.

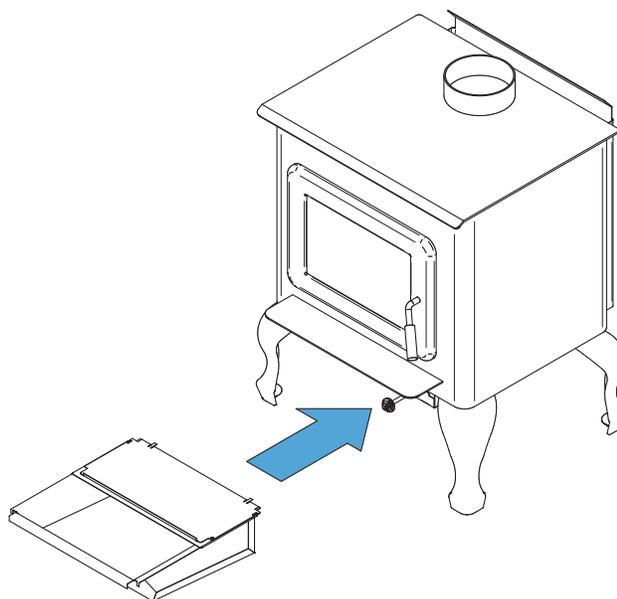

11. Faire une ouverture de 6" x 6" (150 mm x 150 mm) dans le mur extérieur derrière l'appareil. Installer un conduit flexible isolé de 5" (**J**) à l'adaptateur d'entrée d'air à l'aide d'un collet de serrage (**E**). Attacher l'autre extrémité du conduit flexible à la terminaison de prise d'air (**D**) situé à l'extérieur à l'aide d'un autre collet de serrage. Fixer la terminaison de prise d'air à l'aide de 4 vis (**K**), non fournies dans cet ensemble.

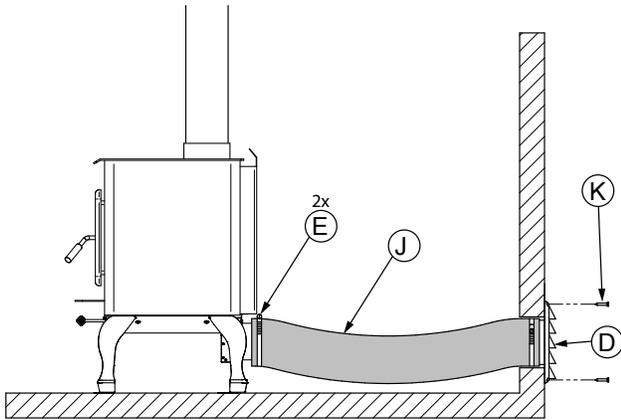

Exemple 1

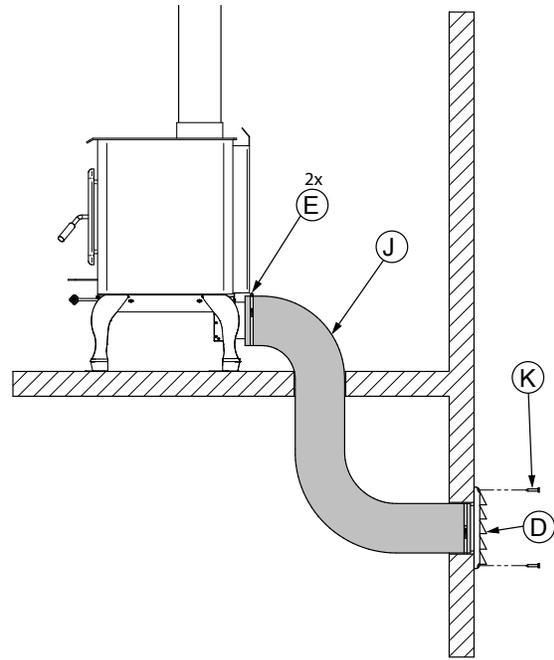

Exemple 2

*L'ensemble d'entrée d'air frais doit être inspecté périodiquement afin de s'assurer qu'il ne soit pas obstrué.*



Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du fabricant. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le fabricant se réserve le droit de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable pour tout problème, blessure ou dommage subi suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non-autorisées.



250, rue de Copenhague,  
St-Augustin-de-Desmaures (Québec)  
Canada  
G3A 2H3  
418-908-8002  
[tech@sbi-international.com](mailto:tech@sbi-international.com)