




# Instructions d'installation

## Entrée d'air frais pour poêle à bois sur pattes

---

# AC01291

---

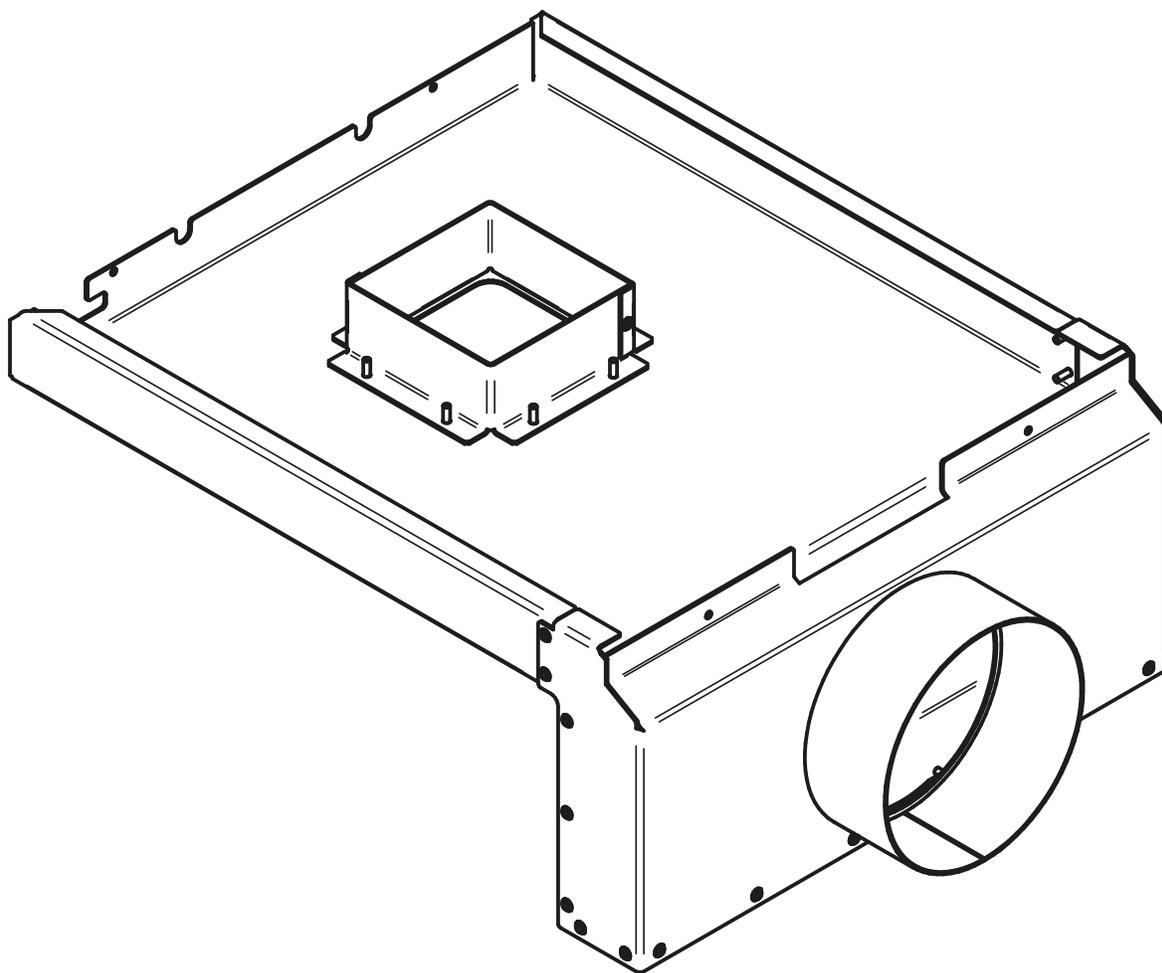





## 1. Application

Cet ensemble d'entrée d'air frais est conçu pour être installé sur un poêle à bois avec pattes. La terminaison de prise d'air doit être installée à l'extérieur de la résidence.


## 2. Contenu de l'ensemble

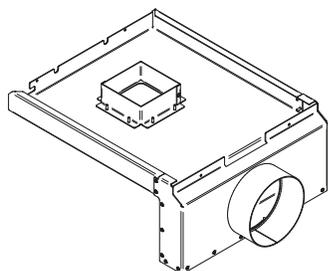


Boîtier d'entrée d'air 5"  
**(D)** 1x

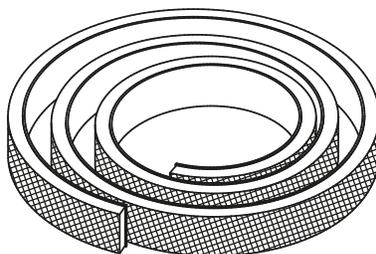


Joint d'étanchéité pré-encollé  
**(E)** 36" long

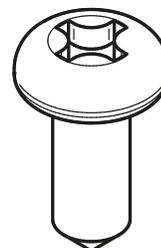


Vis à métal noire #10 x 5/8"  
**(F)** 4x

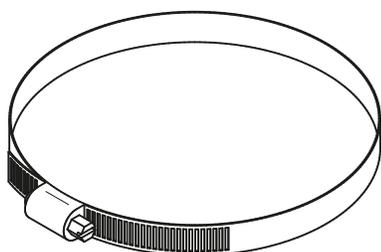

Collet 5"  
**(H)** 2x

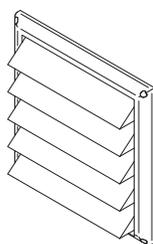


Terminaison de prise d'air 5"  
**(J)** 1x

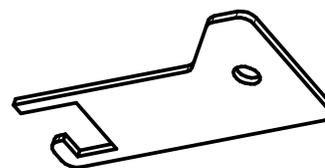


Attache pour maison mobile  
**(L)** 4x

## 3. Autres pièces requises (non incluses)

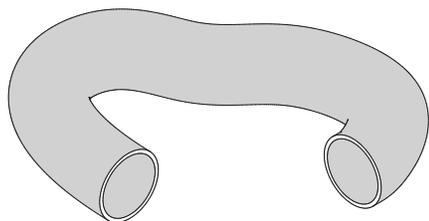


Tuyau isolé flexible de type HVAC  
conforme aux normes ULC S110 ou  
UL 181, classe 0 ou classe 1.  
**(G)** 1x




Vis pour terminaison de prise d'air  
**(K)** 4x

## 4. Outils requis

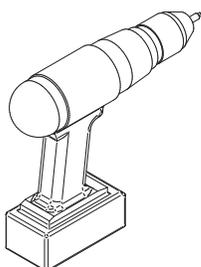

Visseuse

ou

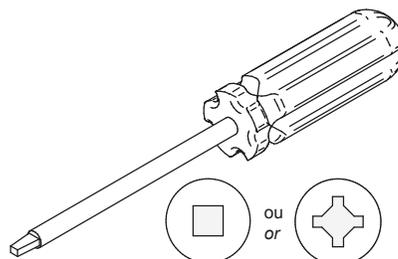


Tournevis Phillips ou Robertson


## 5. Instructions d'installation

Les illustrations suivantes montrent un modèle de poêle général. Même si votre poêle est différent, les étapes d'installation, elles, sont identiques.


1. Retirer et conserver les vis (**A**, 4x) qui maintiennent le couvercle du contrôle d'air en place.

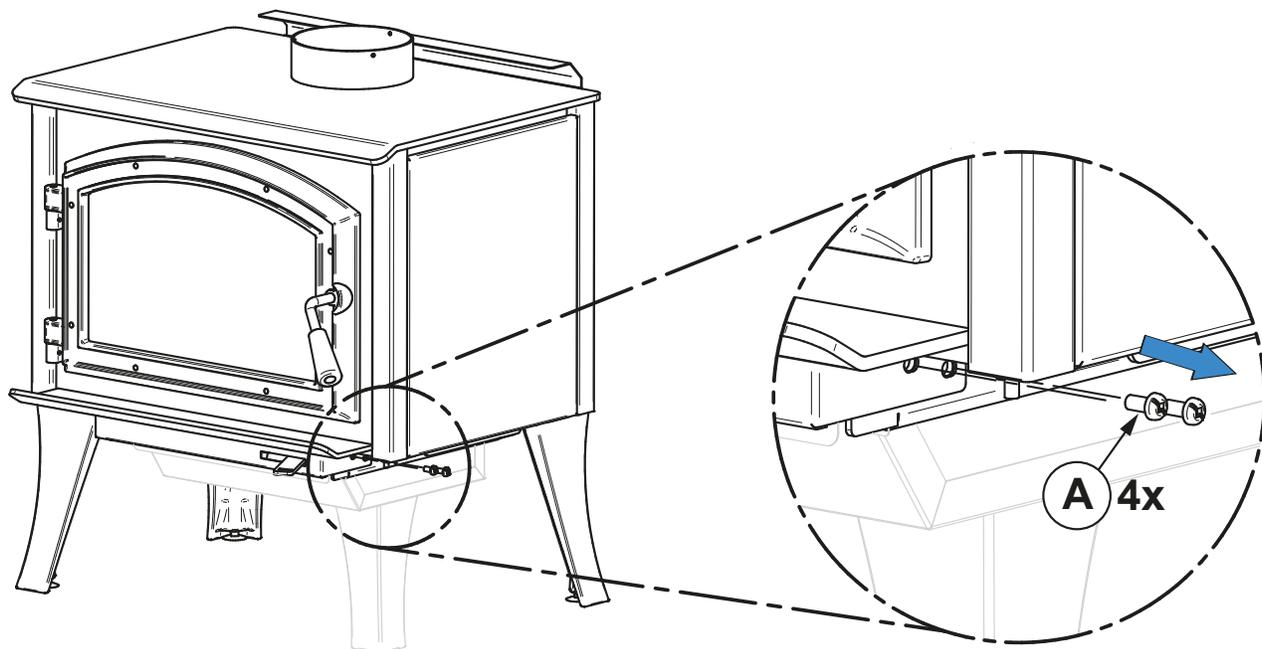



2. Retirer le couvercle du contrôle d'air (**B**) et le tiroir à cendres (**C**).

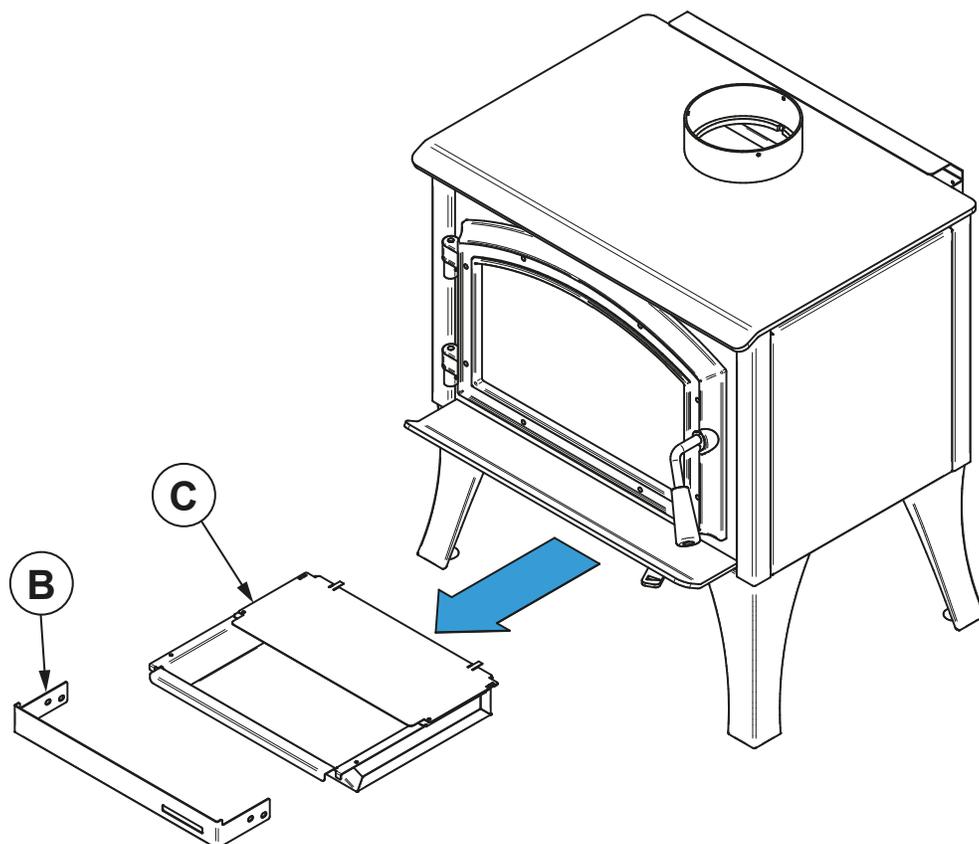



3. Couper à la bonne longueur et installer deux bandes de joint autoadhésif **(E)** sur le boîtier d'air frais **(D)**, comme montré.

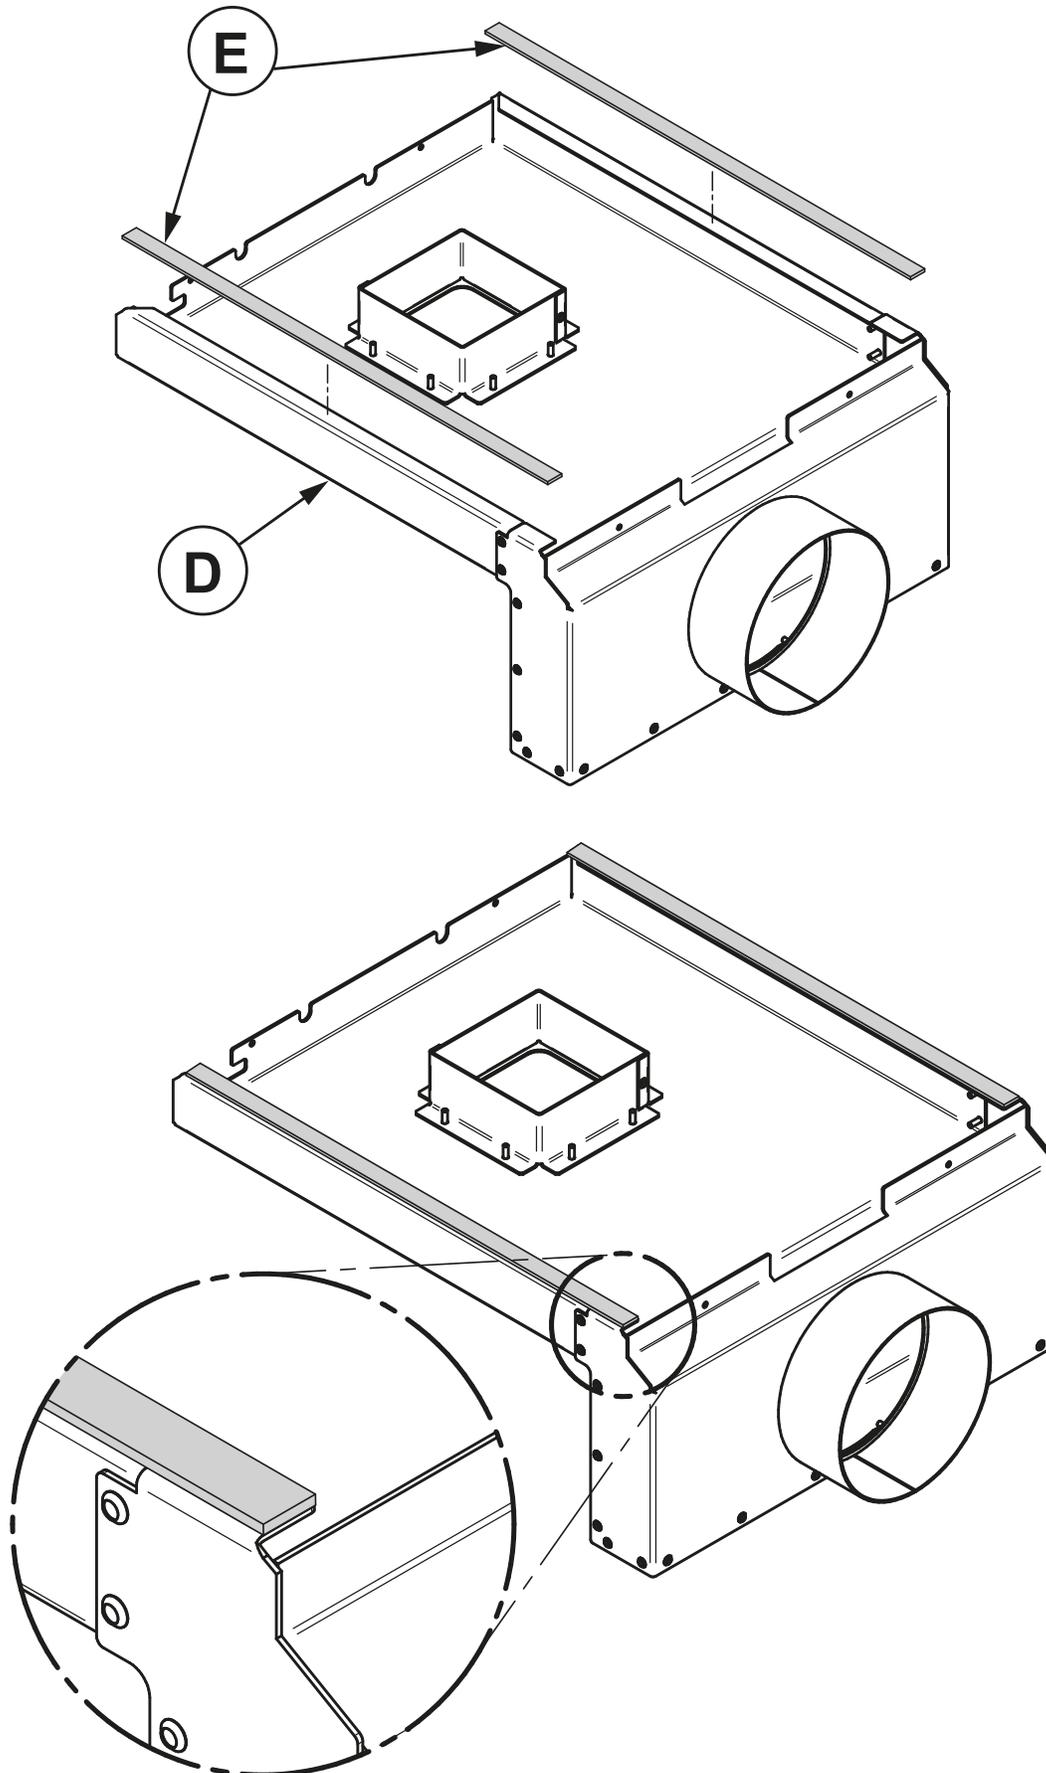


4. Positionner l'entrée d'air sous le poêle et la fixer à l'arrière avec deux vis (F, 2x).

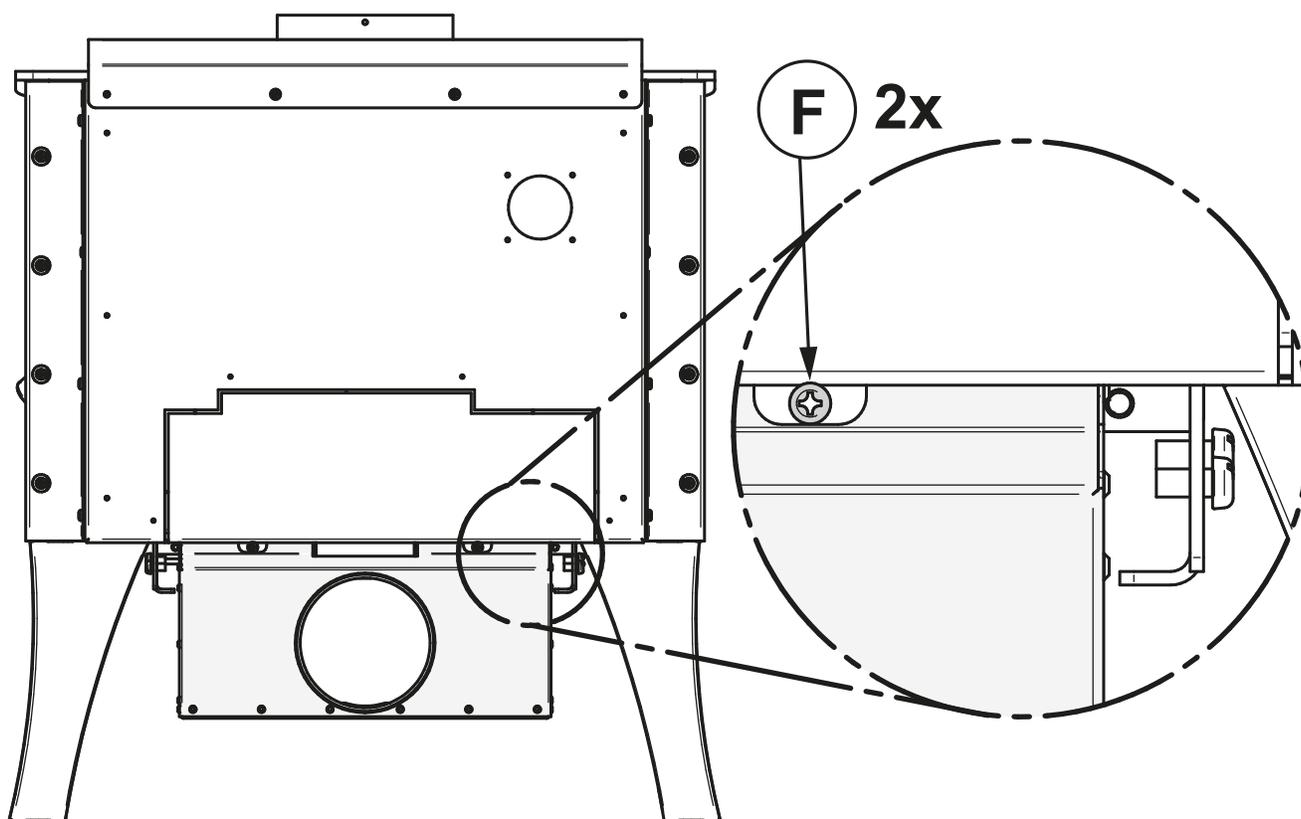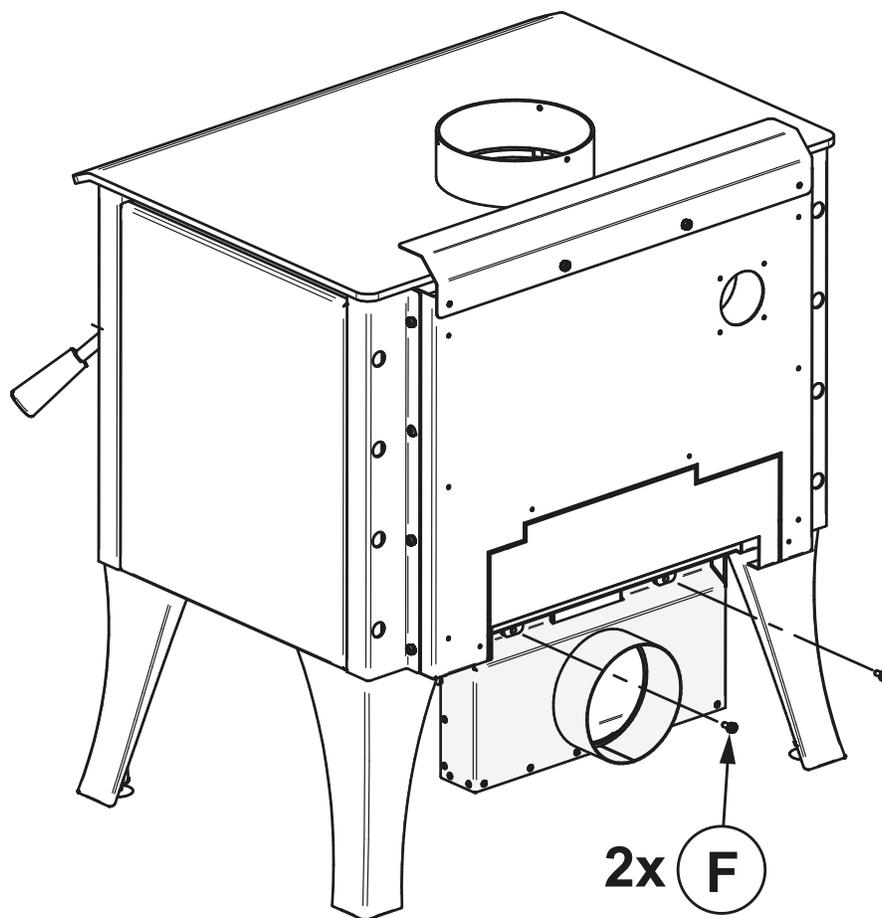


5. Fixer l'entrée d'air sur le devant du poêle avec deux vis (F, 2x).

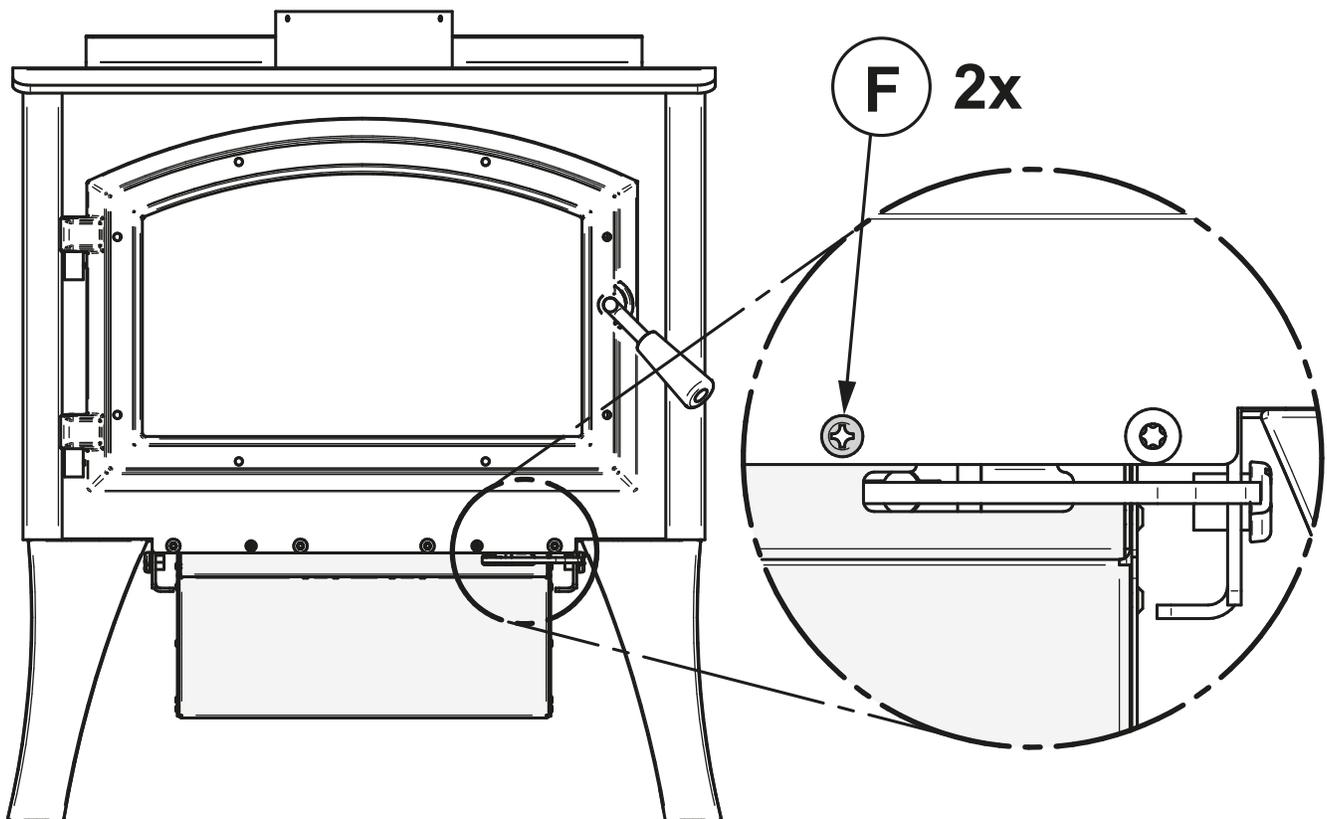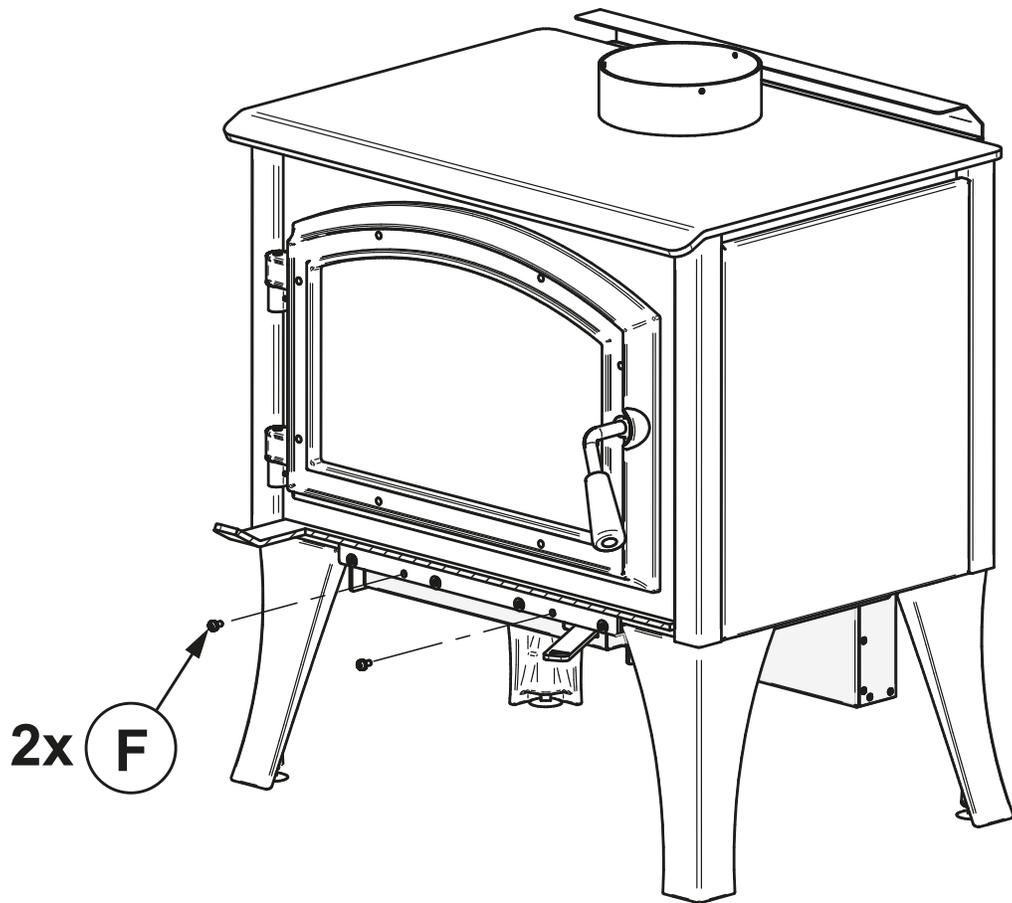


6. Réinstaller le tiroir à cendres **(C)** et le couvercle du contrôle d'air **(B)**.

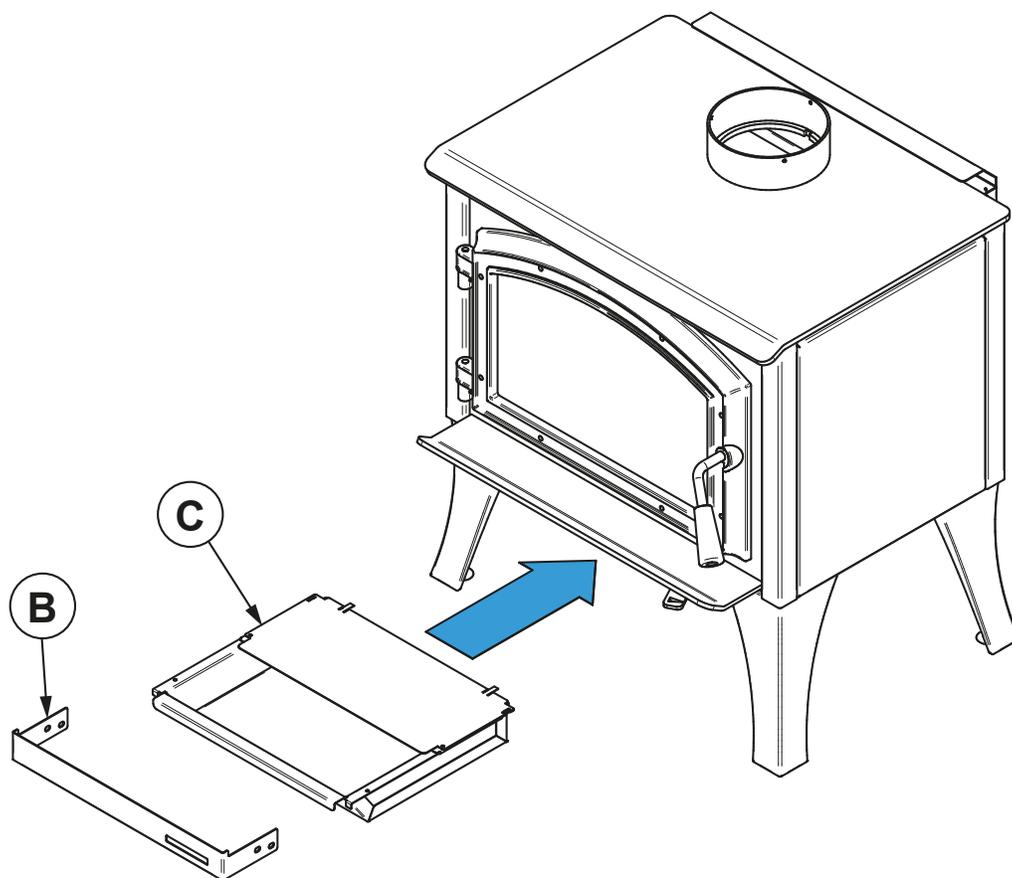


7. Fixer le couvercle du contrôle d'air **(B)** sur le poêle à l'aide des vis **(A, 4x)** de l'étape 1.

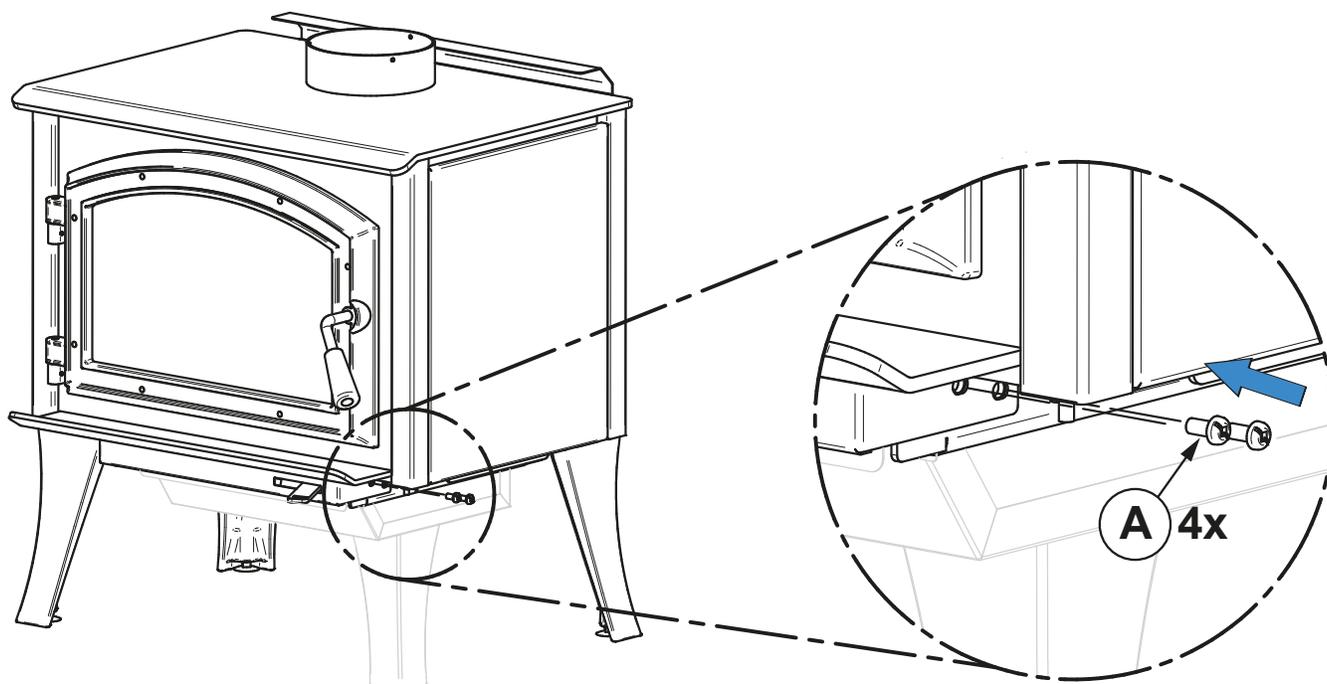

8. Faire une ouverture de 6" x 6" (150 mm x 150 mm) dans le mur extérieur, derrière l'appareil. Installer un conduit flexible isolé (**G**) de 5" sur le boîtier du contrôle d'air à l'aide d'un collet (**H**). Fixer l'autre extrémité du conduit flexible à la terminaison de prise d'air (**J**) avec un autre collet (**H**). Fixer la terminaison de prise d'air avec 4 vis (**K**, 4x), non fournies dans cet ensemble.

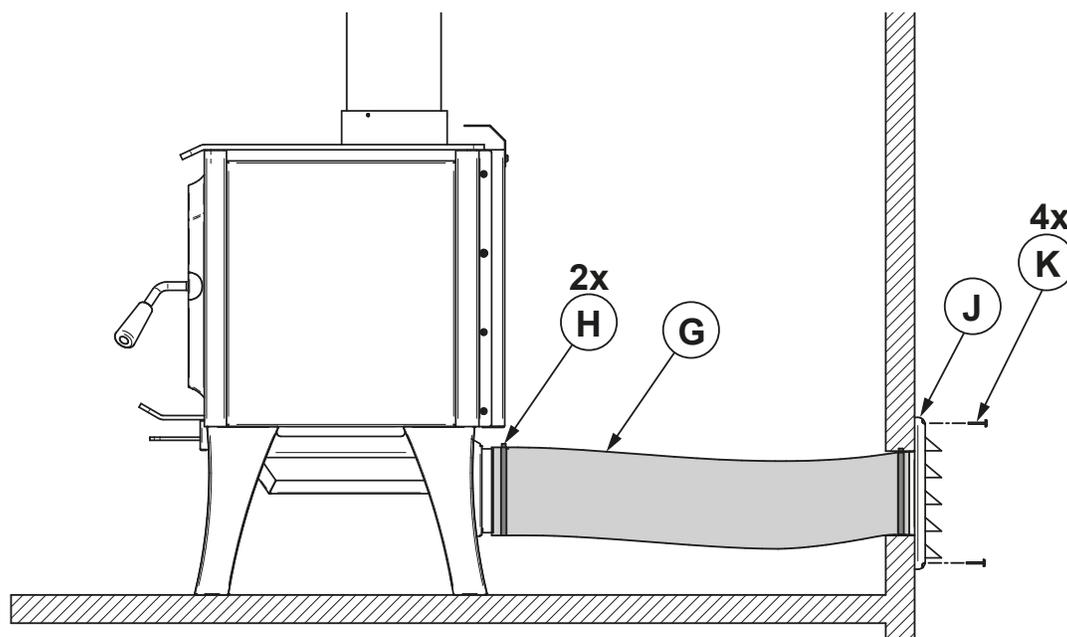

Exemple 1

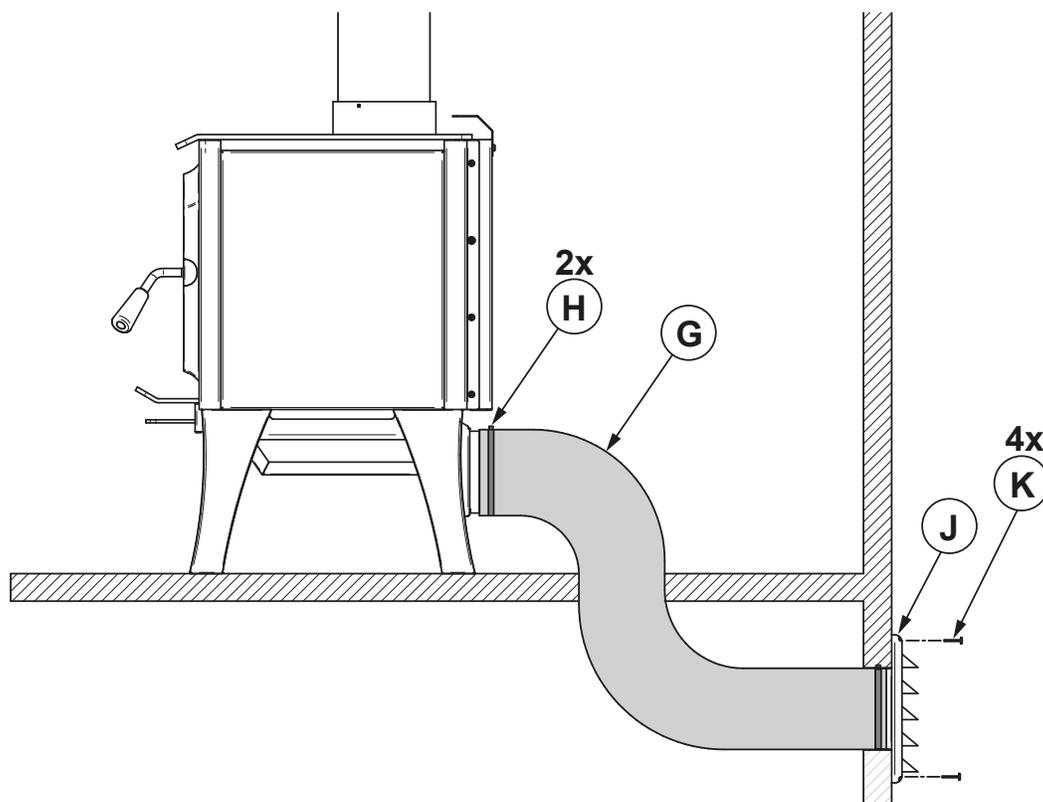


Exemple 2



*La terminaison de prise d'air ainsi que le conduit devraient être inspectés périodiquement afin de s'assurer qu'ils ne sont pas obstrués.*

9. Pour une installation dans une maison mobile, utiliser les supports (**L**, 4x) pour fixer le poêle au sol. Utiliser la quincaillerie approprié (**M**, 4x) pour le revêtement de sol.

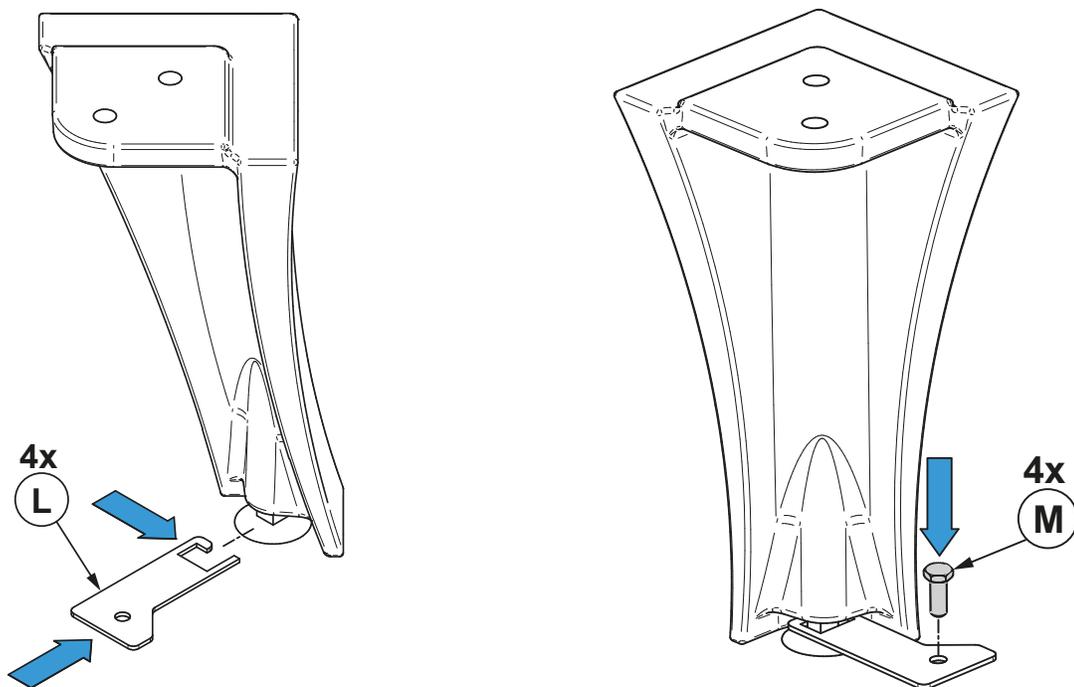





SBI ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE  
255 rue De Copenhague  
Saint-Augustin-de-Desmaures  
Québec, Canada  
G3A 2H3  
418-908-8002